



HORIZONTÁLNÍ

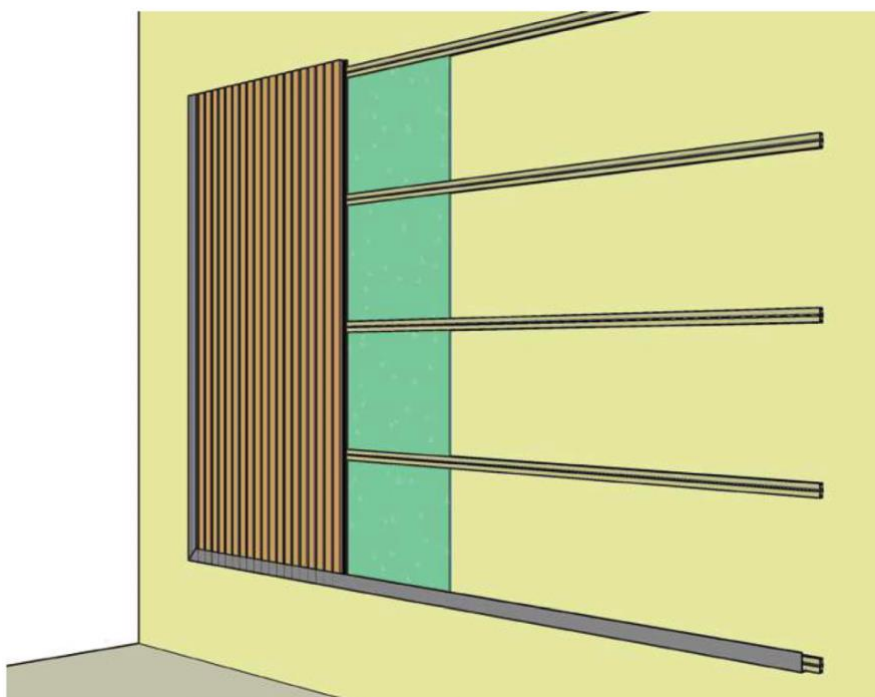


VERTIKÁLNÍ




STROPNÍ

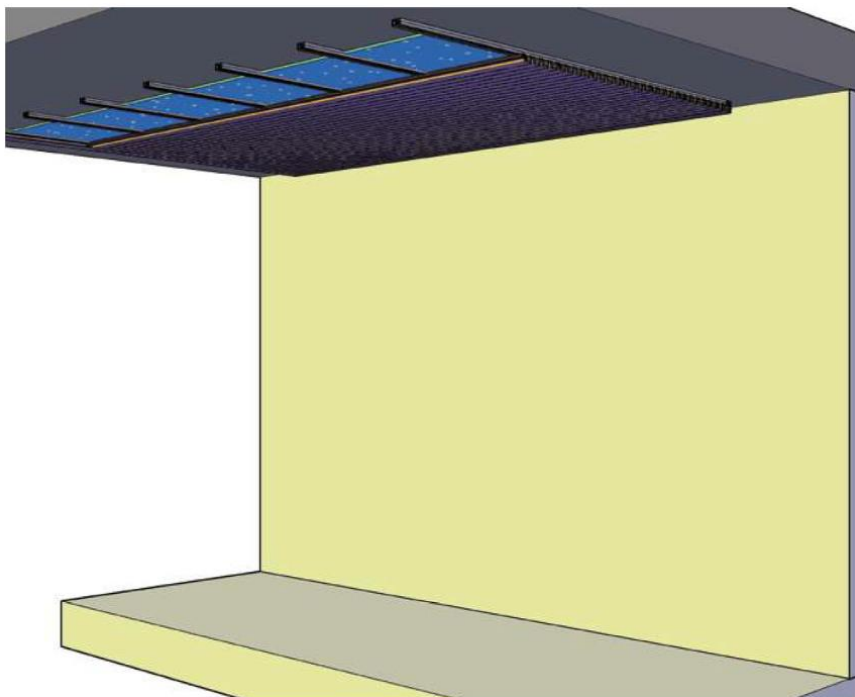


KROK 2- umístění a upevnění lišt

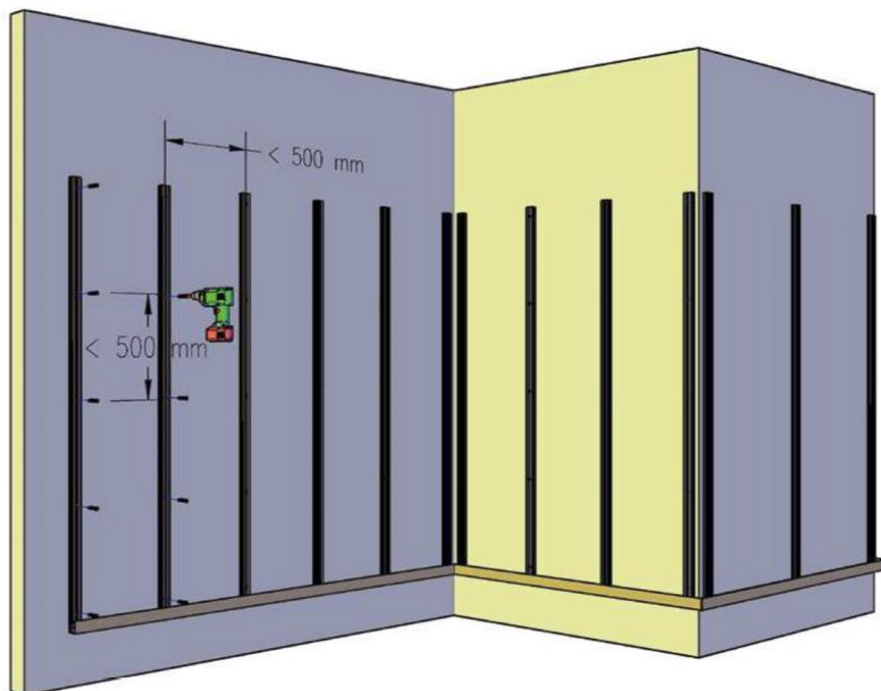


KROK 3 – řezání a vrtání panelů

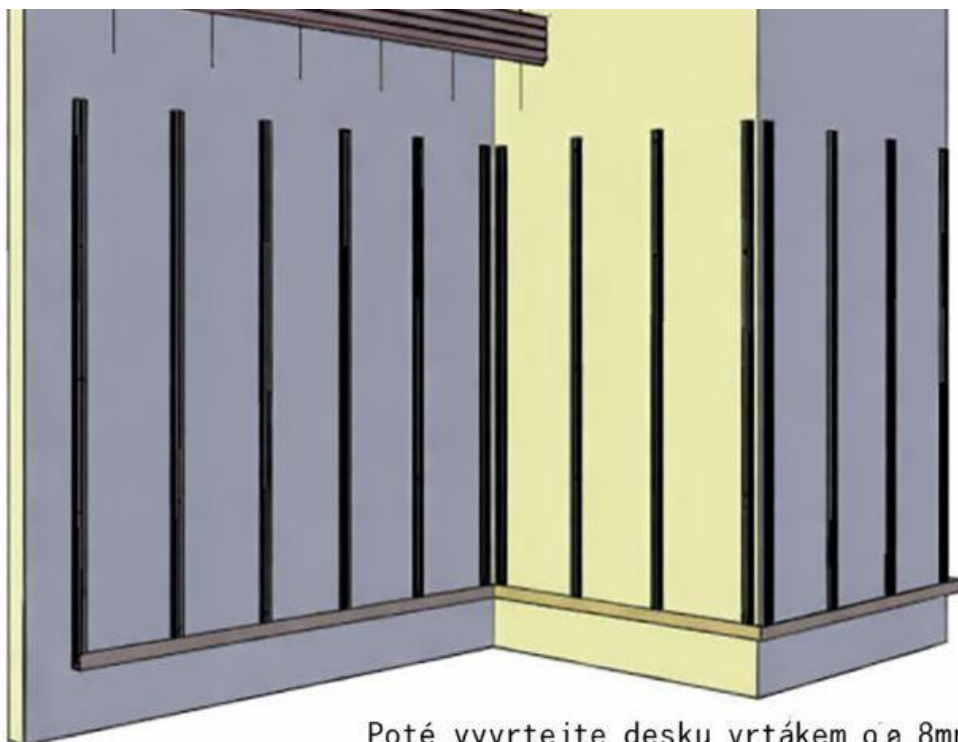

Poté vyvrtejte desku vrtákem o $\varnothing$ 8mm nebo větší


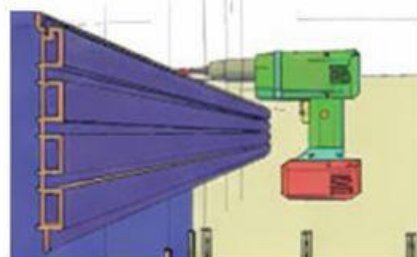


KROK 4 – Umístění a upevnění panelu

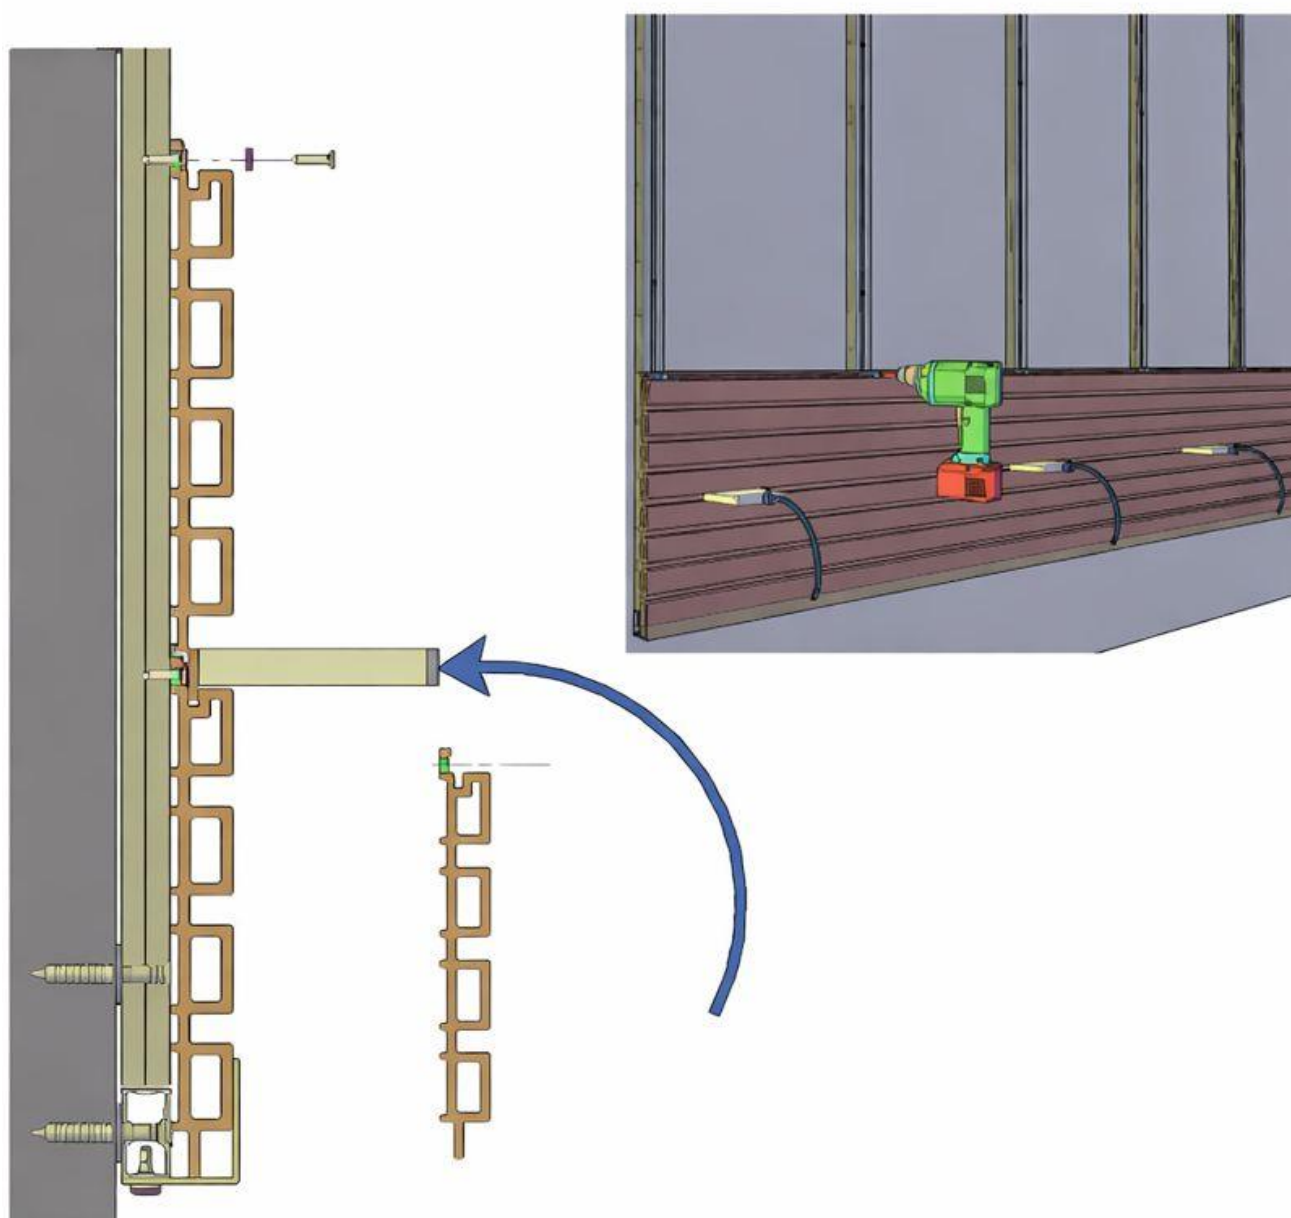


DŮLEŽITÉ! Pro kotvení WPC panelů vždy používejte spojovací materiál určený pro konkrétní typ podkladního rámu či roštu, aby byla zajištěna pevnost, dlouhá životnost a správná funkce celé konstrukce.

KROK 4 – Umístění a upevnění panelu

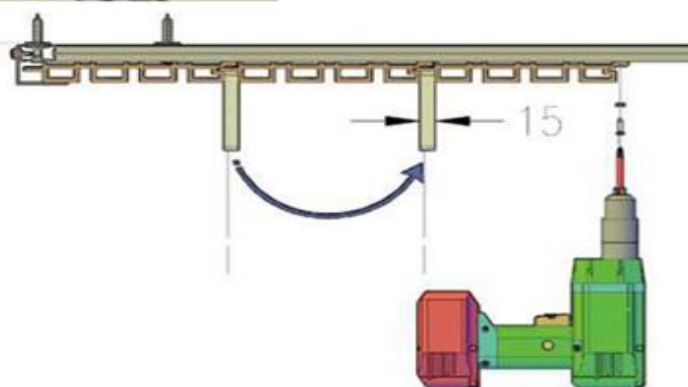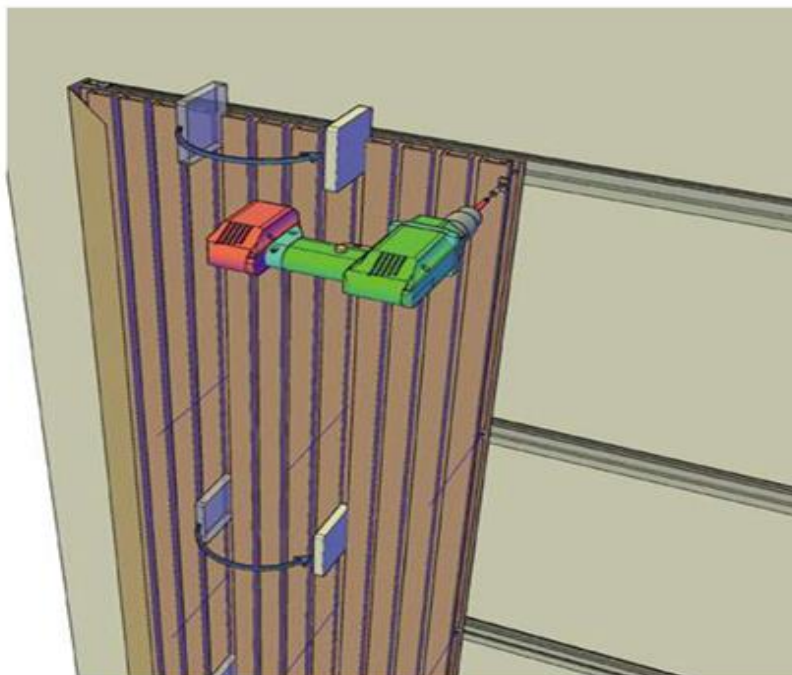

KROK 5 – dokončení upevnění panelu

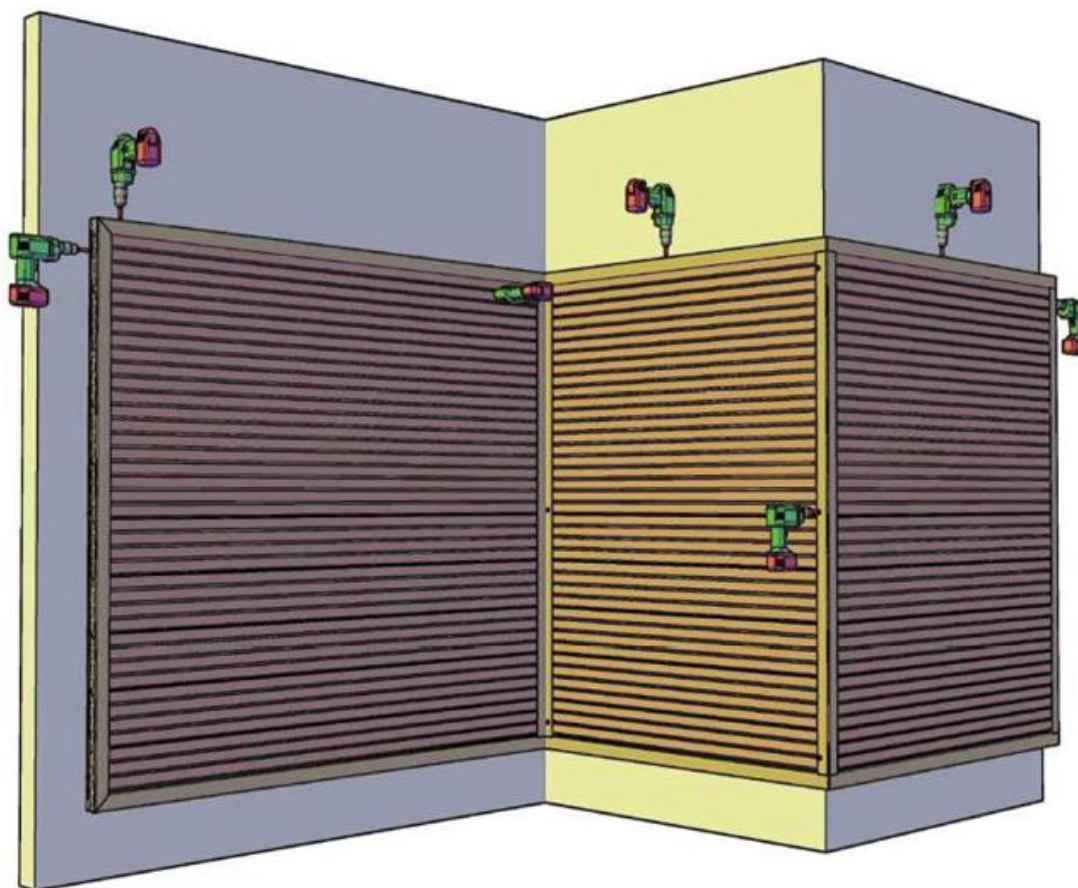

ADRESA PRODEJNY:

Vrbenská 796/25C, 370 01 České Budějovice

www.podlahywoods.cz

Otevírací doba: PO -PÁ 9-17 lze také telefonicky si domluvit schůzku i na konkrétní den či hodinu (**Telefon na prodejnu 770 170 635 či Telefon: +420 723 908 469 p. Kubásek jednatel společnosti**)

**PODLAHY
WOODS**